
クイックスタートガイド

HDDモーションミュージックプレーヤー

m:robe MR-500i

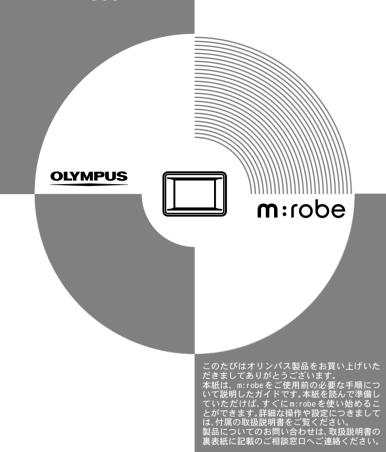

ユーザー登録のお願い

ユーザー登録していただきますと、製品に関する重要な情報をお知らせする ことができます。

ユーザー登録はオンラインでできます。

付属のCD-ROMから音楽・画像管理ソフトm:tripをインストールすると、 ユーザー登録画面が表示されます。「OK | をクリックすると、ユーザー登録 ページが開き、登録できます。

箱の中身を確認する

m:robe











- AVケーブル
- CD-ROM
- 取扱説明書

ヘッドホン

• 専用USBケーブル







- クイックスタートガイド
- キャリングポーチ
 - (本書) • 保証書

準備する

m:robeを準備する

(1) で注意

付属の音楽・画像管理ソフトm:tripをインストールする前に、m:robeをパソコ ンに接続しないでください。

バッテリを充電する

- (1) ACアダプタと電源コードを接続します。
- ② クレードルのDC IN 5V端子にACアダプタを差し込みます。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ④ 電源がオフになっていることを確認してから、m:robeをク レードルに取り付けます。



充電が始まり、本体のLEDが点灯します。 充電が完了すると、LEDが消灯します。

| 補足

- 完全に充電するには、約3時間かかります。
- 付属のACアダプタはDC入力5Vを指定するオリンパス専用製品です。

電源をオンにする

POWERボタンを押します。



電源をオフにするには

LEDが点滅するまで、POWERボタンを長押しします。



- 電源をオンにした後 POWER/HOLD ボタンを押すと、ホールド機能がオンになり、 画面が消灯して、タッチパネルが働かなくなります。ホールド機能を解除する には、再びPOWER/HOLDボタンを押してください。ホールド機能について詳しく は、付属の取扱説明書をご覧ください。
- 音楽やスライドショー、リミックスなどの再生が停止した状態で10分間操作し ないと、自動的に電源がオフになります(オートオフ)。再び電源をオンにする には、POWERボタンを押してください。

表示言語を切り替える

必要に応じて、画面に表示される言語を切り替えます。

1 HOME画面右下のサーをタッチし ます。

「m:robe 設定 | 画面が表示されます。



2 「言語」をタッチします。 「言語 |画面が表示されます。



- 3 ∵(送る)と∴(戻る)を使用して、切り替えたい言語を選んで タッチします。
- 4 「OK」をタッチします。 「m:robe設定」画面に戻り、設定が完了します。



設定を中止したい場合は、手順 4 で「CANCEL」をタッチします。

HOME画面に戻るには

画面右下の**半**をタッチします。

日付と時刻を設定する

日付と画面左下に表示される現在時刻を設定します。

1 HOME画面右下の**半**をタッチし ます。

「m:robe 設定 |画面が表示されます。



2 「日付時刻」をタッチします。 「日付」画面が表示されます。



3 ∴(送る)と∵(戻る)を使用して、「年」、「月」、「日」を設定しま す。

「年/月/日」の順番を変更したい場合は、**</>べ**を繰り返しタッチしま

4 ∴をタッチします。 「時刻」画面が表示されます。



- 5 ∴(送る)と∵(戻る)を使用して、時、分を設定します。 24時間表示にしたい場合は
 ひをタッチします。
- 6 「OK」をタッチします。 「m:robe設定」画面に戻り、設定が完了します。



設定を中止したい場合は、手順 6 で「CANCEL」をタッチします。

HOME画面に戻るには

画面右下の**耸**₹をタッチします。

- m:robe および m:trip はオリンパス株式会社の商標です。
- Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

m:tripを準備する

パソコンに必要なシステム構成

m:tripを使用するには次の動作環境が必要です。

- OS: Windows 2000 Professional, Windows XP Professional/ Home Edition
- CPU: Pentium II 500MHz以上
- RAM: 128MB以上(256MB以上を推奨)
- ハードディスク空き容量: 200MB以上(インストール時必要容量)
- USBポート: USB2.0/1.1 (USB2.0 High Speedを推奨)
- モニタ: 800×600ドット以上、65,536色以上(1.677万色推奨)
- CD-ROMドライブ
- Internet Explorer 6以上
- Windows Media Player 9以上

補足

OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。

音楽・画像管理ソフトm:tripをインストールする

1 パソコンを起動してCD-ROM ドライブに付属のCD-ROMを 挿入します。

右の画面が表示されます。



上の画面が表示されない場合は、デスクトップ(Windows XPの場合は、タスク バーの[スタート]メニュー)の[マイコンピュータ]からCD-ROMのアイコン をダブルクリックして、[Launcher. exe]を起動してください。

2 [m:trip]ボタンをクリックします。

インストールウィザード画面が表示されたら、画面に出てくる説明に 従って進んでください。

3 インストール完了画面で[完了]をクリックします。

m:tripのインストールが完了します。

インストール完了後、再起動を要求された場合は、パソコンを再起動し てください。

m:tripを起動するには

デスクトップ上に作成されたm:tripのアイコンをダブルクリックしてくだ さい。

起動後、ユーザー登録画面でユーザー登録してください。

オンラインヘルプについて

m:tripの詳しい操作や説明については、画面上の[ヘルプ]からオンライン ヘルプをご覧ください。

m:tripに音楽/画像を取り込む

音楽を取り込む

音楽CDをパソコンに挿入して、音楽を取り込むことができます(インポー

音楽CDからm:tripに音楽を取り込むときは、WMA形式で取り込まれま す。MP3形式で取り込むことはできません。

1 音楽CDをパソコンに挿入しま

m:tripが自動的に起動して、右の画 面が表示されます。



補足

m:tripが自動的に起動しない場合は、タスクバーの[スタート]メニュー、 [(すべての)プログラム]、[OLYMPUS m-trip]から[m-trip]を起動してく

2 画面に表示される[音楽CDからのインポート]ボタンをク リックします。

音楽の取り込みが始まります。

補足

- すでにパソコンに取り込んでいるWMA形式やMP3形式の音楽ファイルをm:trip にインポートすることや、音楽配信サイトで購入した音楽ファイルを取り込む こともできます。これらの操作方法について詳しくは、m:tripオンラインヘル プをご覧ください。
- Windows Exploler などのその他のアプリケーションソフトを使用して音楽 データ転送をしても、m:robeで音楽の再生はできません。m:robeへの音楽デー タの転送にはm:tripを使用してください。詳しくはm:tripオンラインヘルプ をご覧ください。

画像を取り込む

m:robeで静止画を撮影して保存する以外に、すでにパソコンに取り込んで いる画像をm:robeに転送することができます。パソコンに取り込んでいる 画像をm:robeに転送したい場合は、m:tripにインポートしてください。イ ンポートのしかたについて詳しくは、m:tripオンラインヘルプをご覧くだ さい。

- m:tripからm:robeに音楽/画像を転送する

USB接続の設定を確認する

m:robeの「USB接続」が「PC」に設定されていることを確認します。

1 HOME画面右下の**††**をタッチ します。



2 「USB接続」をタッチします。 「USB接続 |画面が表示されます。



- 3 「PC」が選択されていることを確認します。 選択されていない場合は、「PC」をタッチします。
- 4 「OK」をタッチします。 「m:robe 設定」画面に戻ります。


HOME画面に戻るには

画面右下の**育**をタッチします。

パソコンに接続する

m:robeをパソコンに接続します。

- (1) ACアダプタをクレードルに接続します。 ACアダプタと電源コードを接続し、ACアダプタをクレードルのDC IN 5V端子、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ② パソコンとクレードルを、専用USBケーブルで接続します。 コネクタの矢印があるほうの面を下側にして、クレードルのUSB端子 に接続します。
- ③ m:robeをクレードルに取り付けます。

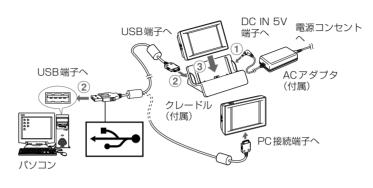

| 補足

上の図のように、m:robe本体とパソコンを直接接続することもできます。その 場合は、バッテリが充分に充電されているか確認してください。

パソコンと通信中にm:robeの動作が停止すると、パソコンが誤動作したり、デー タが破損することがあります。パソコンと接続するときは、ACアダプタのご使 用をおすすめします。

転送を開始する

LEDが点滅します。

m:robeをパソコンに接続すると、m:tripが起動します。 パソコンの画面右下の[同期]ボタンをクリックして表示される画面で、[開 始] ボタンをクリックすると転送が始まります。転送中はm:robe本体の

転送が完了すると、LEDが消灯して、m:robeのメッセージ画面が「ケーブ ルを抜かないでください」から「同期が完了しました m:tripで取り外し処 理を行ってください」に切り替わります。

| 補足

m:robeをパソコンに接続したとき、自動的にm:tripが起動しないように設定す ることができます。詳しくは、m:tripオンラインヘルプをご覧ください。

m:robe をパソコンから取り外す


- 1 m:robe に「同期が完了しました m:tripで取り外し処理を 行ってください」というメッセージ画面が表示されていること を確認します。
- 2 パソコンの画面の[m:robeの取り外し]ボタンをクリックしま す。
- 3 m:robeをクレードルから取り外します。 m:robe本体とパソコンを直接接続している場合は、m:robeから専用 USBケーブルを抜いてください。

m:robeで音楽を聴く

ここでは、m:robeで音楽を実際に聴くまでの手順について説明します。

リモコンとヘッドホンを取り付ける

下の図のように、リモコンとヘッドホンを本体に取り付けます。

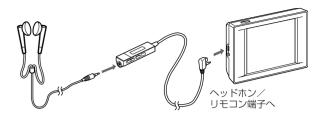

バッテリを確認する

m:robeの電源がオンになっていない場合 は、POWERボタンを押して、電源をオン にします。

HOME画面左下に表示されるバッテリイ ンジケータで、バッテリが充分に充電され ているか確認しましょう。



バッテリインジケータの見かた

■ / 「 バッテリが消耗しています。

音楽が転送されているか確認する

m:robeに音楽が転送されているか確認しましょう。

HOME画面でΩをタッチして、 MUSIC画面を表示します。 右の画面が表示されます。



上の画面に曲のリストが表示されていれば、音楽は転送されています。

音楽を再生する

実際に音楽を再生してみましょう。

1 MUSIC画面の曲のリストの中か 🏠 ら、*・・(送る)と・・・(戻る)を使用し て、聴きたい曲を選んでタッチし ます。



2 ▶をタッチします。 曲の再生が始まります。

停止するには

ます。

■をタッチします。

その他の操作やいろいろな機能について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧 ください。